



# Кран шаровый химический КШХ Zenova


## Паспорт-инструкция по эксплуатации и монтажу

ООО «Зенова»

Тел. +7 342 225 00 40

mail: [client@zenova.ru](mailto:client@zenova.ru)

Редакция 5 от 11 ноября 2025 г.

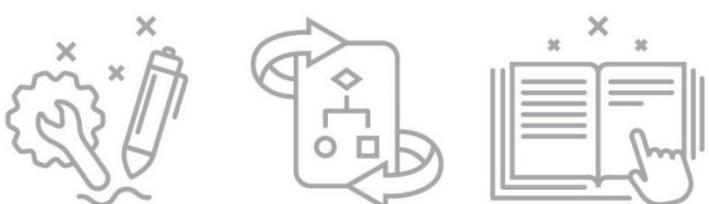

## **Содержание**

Назначение .....	.3
Область применения.....	.3
Общие характеристики .....	.3
Особенности конструкции.....	.4
Основные размеры .....	.5
Общий вид крана и спецификация материалов .....	.6
Зависимость максимального давления от температуры для кранов с футеровкой FEP.....	.7
Условия эксплуатации .....	.7
Гарантийные условия .....	.10

ZENOVA.RU

Уважаемый клиент!

Благодарим за выбор крана шарового химического Zenova КШХ (далее именуемый как «кран»). Для безопасного и правильного использования крана перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию.

## Назначение

Полное перекрытие потока химически активных жидкостей (кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов).

## Область применения

Химическая, металлургическая, пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая промышленность и энергетика.

## Общие характеристики

<b>Диаметр условного прохода</b>	От 15 до 250 мм.
<b>Номинальное давление</b>	РН(РУ) 16 бар (1,6 МПа, 16 кг/см <sup>2</sup> ) Температурный режим: от -30°C до +150°C
<b>Класс герметичности</b>	«A» по ГОСТ 54808
<b>Материал корпуса</b>	Углеродистая сталь A216 WCB
<b>Шар и шток</b>	Углеродистая сталь A216 WCB
<b>Материал покрытия проточной части</b>	Фторопласт FEP (PFA по спец. заказу)
<b>Толщина футеровки</b>	От 4 до 5 мм
<b>Сальниковое уплотнение</b>	Фторопласт PTFE
<b>Вид привода</b>	Ручной привод

## Сравнение материала покрытия

Фторопласти FEP и PFA хорошо подходят для любых химических жидкостей (позволяют перекачивать концентрированные кислоты и щелочи). По умолчанию, в кранах Zenova используется более недорогое покрытие FEP с температурным диапазоном от -30 до +150 °C. Если нужен более широкий температурный диапазон или в жидкости будет небольшое количество абразивных включений, то закажите краны в специальном исполнении с футеровкой из PFA с диапазоном от -50 + 160 °C. Также, если кран в непрерывном режиме работает при температуре +120 °C и выше, то лучше выбрать версию с футеровкой материалом PFA (вместо FEP).

## **Особенности конструкции**


- Исполнение корпуса литьевое;
- Проточная часть крана и шар футерованы химически стойким фторопластом FEP (аналог Ф-4МБ);
- Тип присоединения: фланцевый, присоединительные размеры соответствуют ГОСТ 12815-80, DIN EN1092, GB HG/T 20592;
- Шар и шток – одна деталь, позволяет выдерживать сильные крутящие моменты, что важно для вязких, коксующихся, кристаллизующихся сред;
- Регулируемое уплотнение штока;
- Минимальное гидравлическое сопротивление;
- Полностью открытое проходное сечение.

## **Дополнительно**

- Наружные болты сделаны из углеродистой стали #45 (аналог российской стали 20).
- Все наружные металлические элементы имеют антикоррозионную подготовку.
- Все наружные металлические элементы окрашены защитной эпоксидной краской синего цвета.

ZENOVA.RU

## Основные размеры

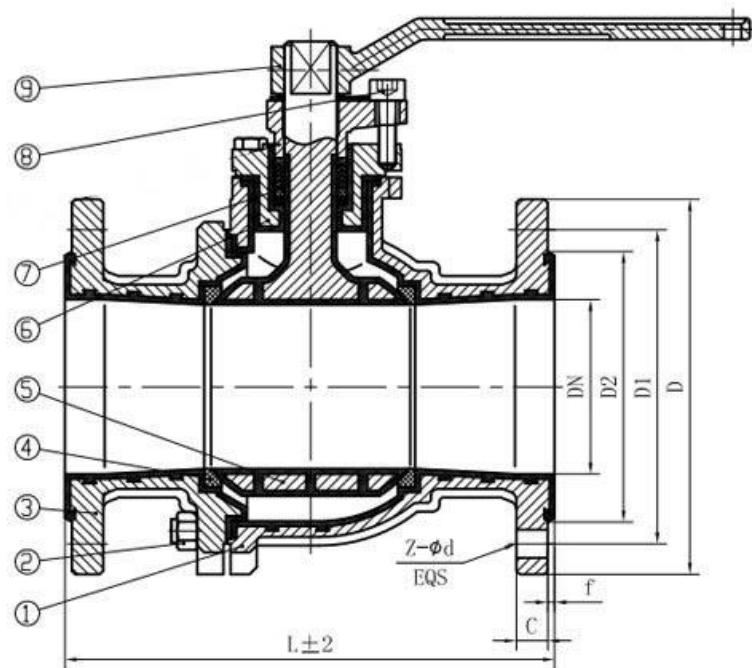


Модель	DN	L	D	D1	D2	C	f	Z-Ød
15/16.1	15	130	95	65	45	11	2.5	4-Ø14
20/16.1	20	140	105	75	55	12	3	4-Ø14
25/16.1	25	150	115	85	65	16	2.5	4-Ø14
32/16.1	32	165	140	100	75	16	2.5	4-Ø18
40/16.1	40	180	150	110	85	16	3	4-Ø18
50/16.1	50	200	165	125	100	16	3	4-Ø18
65/16.1	65	220	185	145	120	16	3	8-Ø18
80/16.1	80	250	200	160	135	18	3	8-Ø18
100/16.1	100	280	220	180	155	18	3.5	8-Ø18
125/16.1	125	320	250	210	185	20	3.5	8-Ø18
150/16.1	150	360	285	240	210	20	4	8-Ø22
200/16.1	200	400	340	295	268	24	5	12-Ø22
250/16.1	250	450	405	355	320	26	5	12-Ø26

Размеры даны в мм

# Общий вид крана и спецификация материалов

Позиция	Наименование детали	Материал
1	Корпус	A216 WCB+FEP
2	Болт/гайка	45# / 35#
3	Кожух	A216 WCB+FEP
4	Уплотнение	PTFE
5	Сальник	A216 WCB+FEP
6	Шевронные уплотнения	PTFE
7	Прижимная пластинка	A216 WCB
8	Болт	45#
9	Рукоятка	1025

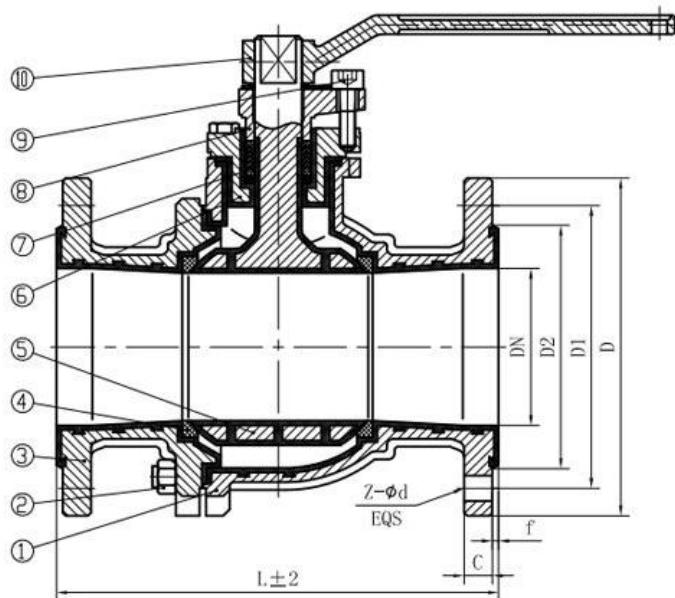

## **Зависимость максимального давления от температуры для кранов с футеровкой FEP**

Температура	от -30 до -10°C	от -10 до +90°C	+100°C	+120°C	+130°C	+150°C
Максимальное давление в кране	12 бар	16 бар	14 бар	11 бар	8 бар	6 бар

### **Условия эксплуатации**

#### **1. Подготовка крана к использованию**

- ❖ Извлечь из тары кран (при упаковке в тару) и эксплуатационные документы.
- ❖ Произвести внешний осмотр крана. Убедиться в отсутствии сплошных забоин по радиусу на привалочных поверхностях.
- ❖ Установить кран на трубопровод, применив при необходимости соответствующее уплотнение, выдерживающее необходимые температуру и давление.
- ❖ При эксплуатации кранов в средах с высокой степенью загрязнённости, во избежание повреждения фторопластовых уплотнений рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр.
- ❖ Рабочие среды, транспортируемые по трубопроводу, не должны вызывать коррозию крана.
- ❖ Если используется кран с футеровкой из FEP, то в перекачиваемой жидкости не должно быть абразивных включений. Для фторопласта PFA абразивные включения допустимы в небольших количествах, но их наличие будет снижать общий ресурс крана.

#### **2. Монтаж крана**

В инструкции представлен полный список работ при подготовке крана к применению после длительного его бездействия. В других случаях объем работ определяется уровнем готовности и состоянием крана на момент выполнения работ.

1. Кран должен быть смонтирован специализированной монтажной организацией, имеющей необходимые лицензии, в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и норм. Монтажная организация несет полную ответственность за подготовку, установку и присоединение крана.
2. Удалить с поверхности продукции все средства консервации (полиэтиленовую пленку и транспортные заглушки).
3. После снятия транспортных заглушек обеспечить чистоту и исключить попадание во внутренние полости крана инородных предметов. Транспортные заглушки с патрубков крана снимать непосредственно перед присоединением к ним соответствующих трубопроводов.
4. Визуально проверить внешнее состояние изделия на отсутствие механических и коррозионных дефектов.
5. Проверить легкость вращения рукоятки (штурвала). Рукоять (штурвал) должны вращаться плавно, без помех и заеданий.
6. Установить кран в положение «открыто».
7. При монтаже в систему трубопроводов необходимо:
  - исключить повреждение и деформацию деталей конструкции;

- исключить попадание загрязнений и инородных предметов во внутреннюю полость крана;
  - проверить состояние крепежных соединений.
8. Источником нарушения экологической чистоты могут быть рабочие среды, поэтому, конструктивно эксплуатирующей организацией должно быть предусмотрено следующее:
    - специализированное место для дренажного слива рабочих сред;
    - исключены неорганизованные утечки рабочих сред;
    - опорожнение крана перед его демонтажем.
  9. В случае если слив рабочих сред производится в систему канализации, необходимо исключить возможность загрязнения окружающей среды. В случае отсутствия возможности отвода рабочих сред непосредственно в дренажную систему, под краном рекомендуется установить поддон.
  10. Присоединить трубопроводы к патрубкам крана.
  11. Контроль качества сварных соединений производить по ГОСТ 3242-79.
  12. Не используйте сварку при монтаже крана.
  13. После окончания монтажа проверить кран и места присоединения к нему трубопроводов гидравлическим (пневматическим) давлением в составе системы, в которой предусмотрена эксплуатация крана в соответствии с требованиями паспорта.
  14. Консервационные пломбы и заглушки снимают непосредственно перед установкой крана на трубопровод.
  15. Места установки кранов должны обеспечивать условия для проведения технического обслуживания и ремонта.
  16. После монтажа снимите ручку и храните ее отдельно. Надевайте ее на кран только при необходимости использования.

### **3. Использование крана**

Закрытие и открытие крана производится установленным на нем приводом.

При ручном приводе закрытие и открытие крана производится поворотом ручки до упора.

При положении ручки поперек трубопровода – кран закрыт, при положении ручки по оси трубопровода – кран открыт.



**Ручка крана должна храниться отдельно от крана.**

При неосторожном использовании можно случайно открыть подачу жидкости, что приведет к серьезным последствиям.

### **3. Техническое обслуживание**

Обслуживание крана и планово-профилактические работы производятся службой механика.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Периодичность выполнения работ</b>
1	Внешний осмотр	Один раз в неделю
2	Плановый ремонт	В соответствии с графиком, принятым на предприятии
3	Внеплановый ремонт	В случае необходимости
4	Средний ремонт. Замена износившихся уплотнительных колец	После наработки 10 000 циклов и при наличии течи
5	Капитальный ремонт	В случае необходимости

### **4. Текущий ремонт**

<b>Наименование работ</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы</b>	<b>Контрольные значения параметров</b>
Проверка герметичности корпуса и уплотнения шпинделя крана: <ul style="list-style-type: none"> <li>Для жидких сред под рабочим давлением;</li> <li>Для газообразных сред под рабочим давлением</li> </ul>	Механик	Визуальный осмотр Обмыливание корпуса и уплотнения шпинделя мыльным раствором	Запотевание, капельки на поверхности крана не допускаются. Наличие пузырьков в течение 2 мин. не допускается
Герметичность по пробке крана	Механик	Стенд для испытания на герметичность воздухом	Течь не допускается. Класс «А» по ГОСТ 54808

**Внимание:** не проводите ремонт крана самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к поставщику.



**Если кран разбирали в случаях, не описанных в инструкции, гарантия автоматически снимается.**

## **Гарантийные условия**

**На краны распространяется гарантия 18 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения инструкции и химической совместимости материалов.**

ZENOVA.RU